

¡! IMPORTANTE !!

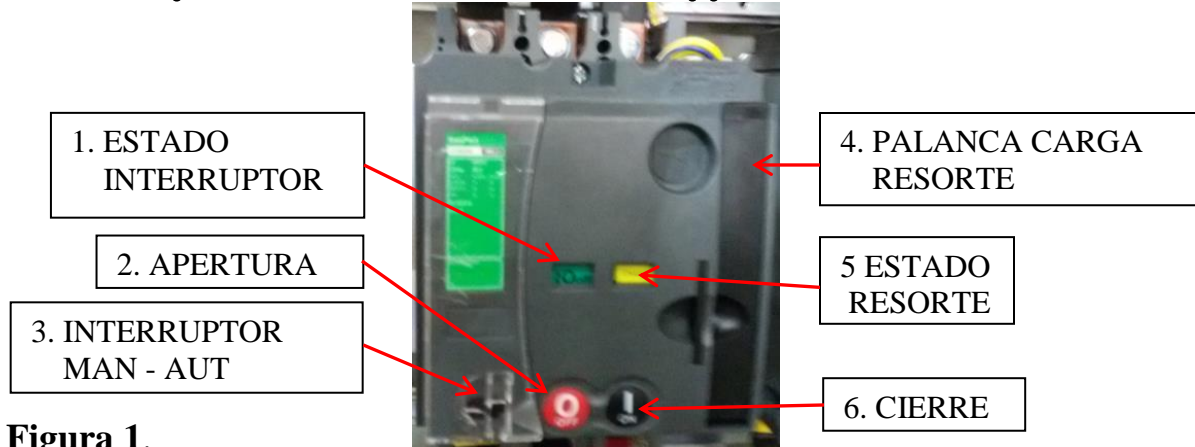


Figura 1.

Operación manual de los interruptores:

1. Ubicar el selector en la puerta MAN-AUT, En posición MAN.
2. Ubicar el selector de la figura 1, ítem 3 en posición manual.
3. El interruptor a cerrar debe tener el resorte cargado (fig. 1, Ítem 5) ó sea de color amarillo, de no estar cargado, con la Palanca (fig. 1, ítem 4) se carga el resorte, bandera de color Blanco pasa a color amarillo.
4. Para cerrar uno de los interruptores el otro debe estar abierto, Con los botones verde y rojo (fig. 1 ítems 6-2) se puede cerrar Y abrir el interruptor requerido.
5. Para retornar el sistema a modo automático se debe cargar Ambos resortes con la palanca fig. 1, ítem 4 y ubicar el Selector en puerta y de la fig. 1 ítem 3 en posición Automático.

IMPORTANTE: CUANDO SE ABRA ALGUNO DE LOS INTERRUPTORES DE LOS BOTONES DEL MANDO FIG 1 ITEM 2, LOS RESORTES SE DEBEN CARGAR MANUALMENTE CON LA PALANCA (LAS BANDERAS DE COLOR AMARILLO FIG. 1 ITEM 5), PARA QUE EL SISTEMA RETOME EL SINCRONISMO, DE LO CONTRARIO LA TRANSFERENCIA SE PODRA BLOQUEAR Y NO REALIZARA NINGUNA FUNCION.